

### 3、安装前锁面

- 3-1. 安装连接螺柱(图3-1)；
- 3-2. 将前后锁面连接线穿入门内，使前锁面底座锁芯孔对准锁芯(图3-2)；
- 3-3. 安装后底板并用两颗M5螺丝与前锁面固定好(锁紧螺丝前要调整好前锁面与水平面垂直)，调整好位置后，用M4螺丝将后底板与锁芯固定(图3-3)。

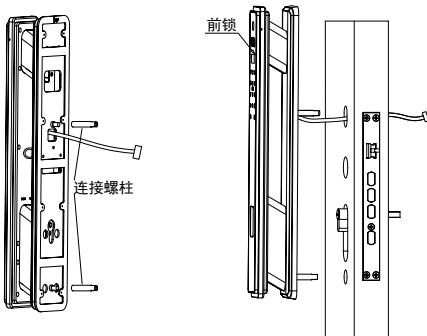


图3-1

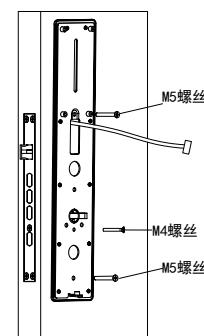


图3-2

图3-3

### 4、安装后锁面

将前后锁面连接线端子插好，将方轴插入锁体方轴孔内，然后同时将方轴、锁芯传动轴、反锁拨片对准相应孔位插入，锁紧5颗固定螺丝(图4-1)；

### 5、安装完成前的检查

- 5-1. 检查后把手、反锁旋钮活动是否正常(图5-1)；
- 5-2. 按压锁头盖上端，打开锁头盖。插入机械钥匙，查看能否正常开、关锁，确认无误后，将锁头盖复位(图5-2)；
- 5-3. 装上电池和电池盖后，检查各功能按键是否正常工作，录入指纹、密码、卡、人脸，检查产品运转是否正常。猫眼屏开关按钮(图5-3)

以上操作建议在不锁门的状态下进行

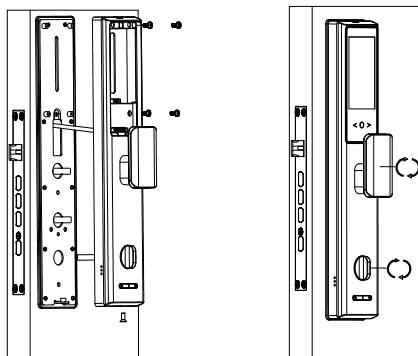


图4-1

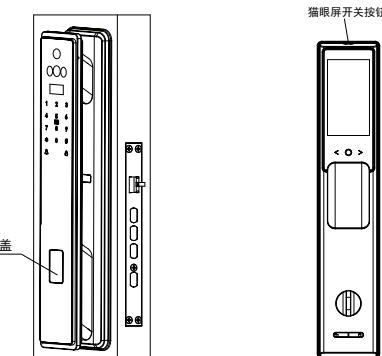



图5-1

图5-2

图5-3

# 安装使用说明书

手机APP部分请参见APP使用安装操作说明书

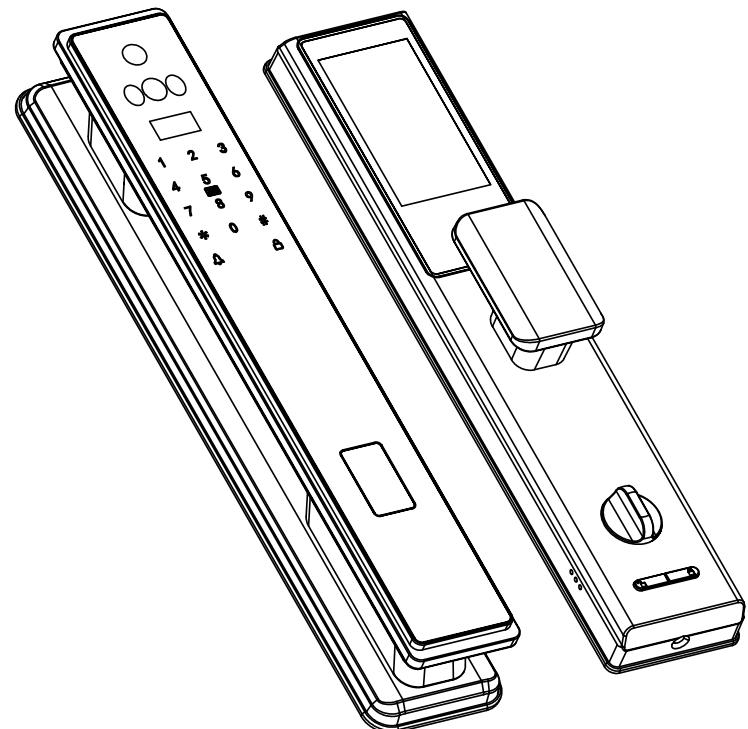

## 重要提示：

- ★ 请务必把应急机械钥匙随身携带或置于室外安全之处！
- ★ 使用本产品前敬请仔细阅读本说明书，请妥善保管说明书，以便今后查阅。
- ★ 产品功能如有变动，以实物为准。
- ★ 感谢您选购本产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》真诚为您提供服务！

# 人脸全自动锁（带显示屏）操作指引

## 一、操作指引

### 1. 进入操作系统

特别说明：操作时“\*”键为退出键，“#”键为确认键，键盘在未唤醒状态或唤醒状态单按“△”键，有门铃作用（响铃两声），也可唤醒摄像头。门锁未上锁时单按“□”键，门锁会自动上锁。（门铃键和关锁键在门锁唤醒状态，轻触即可；在休眠状态，需长按500ms方可）


### 1.1 门锁唤醒：

门锁正常会处于休眠模式，轻触数字键盘区域即可唤醒门锁。当人脸自动检测打开时，门锁在休眠状态人脸模块会自动唤醒识别；当人脸自动检测关闭时，必须唤醒键盘后3s左右才能启动人脸识别，如果在3s内进行按键操作，人脸识别将一直保持关闭状态。（无人脸识别功能请忽略相关功能选项）


### 1.2 添加管理员：

唤醒门锁后，按“1+#”键进入管理菜单，门锁首次使用输入初始密码：123456+#。


验证成功后未添加管理用户信息前为门锁的演示模式，为确保门锁正确使用，请先设置管理员。




### 2. 添加用户（需验证管理员，无人脸功能请忽略人脸项）

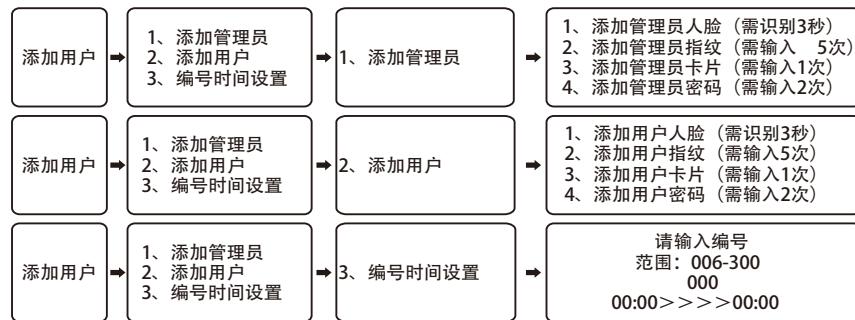

### 3. 删除用户（需先验证管理员，无人脸功能请忽略人脸项）

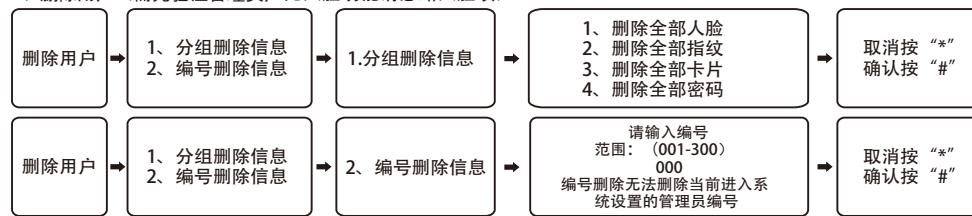

### 4. 系统设置（需先验证管理员）

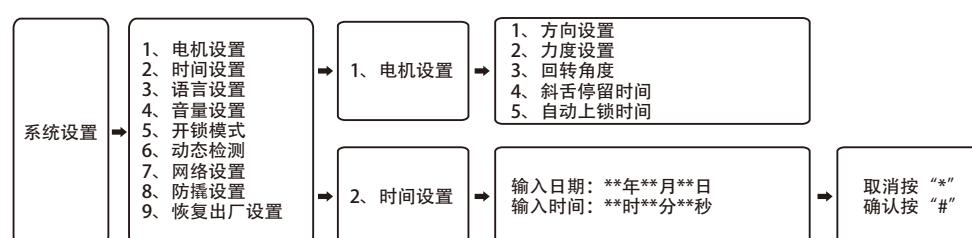

## 2、安装锁体、锁芯

- 2-1. 将调整好的锁体安装到门内，锁紧螺丝(图2-1)；
- 2-2. 将锁芯放入对应的锁体孔里，调整到合适位置后锁上螺丝(图2-2)，操作完成后插入钥匙，查看锁芯能否正常开、关锁。

注意：智能锁安装完成前，钥匙请随身携带

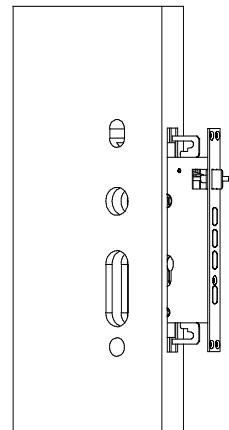


图2-1




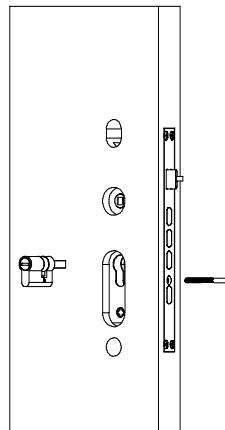


图2-2

2-3. 后锁安装反锁拨片（反锁拨片和开口销在配件包中），并根据门厚确定8\*8方轴长度、锁芯传动轴长度、反锁拨片长度。并确保后锁面把手孔内有放方轴顶簧。

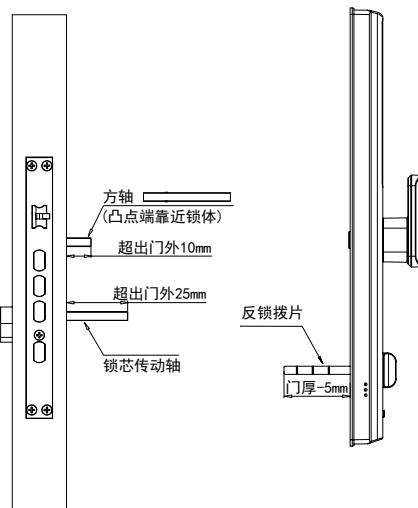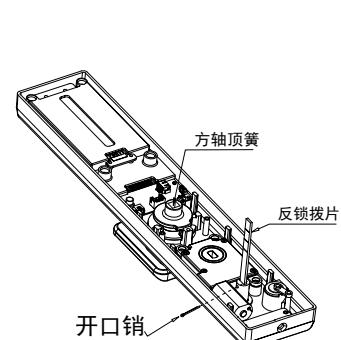


## 安装分解图

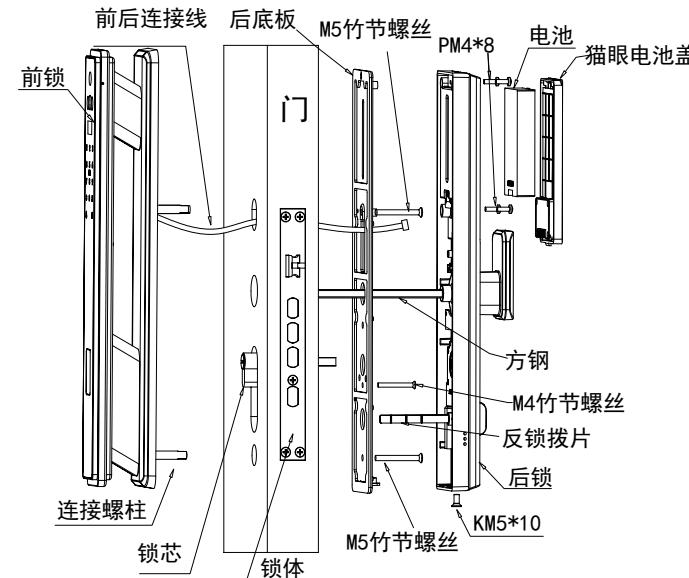


## 二、安装说明

### 1、安装前的准备


锁体换向:站在门外,面向门,确定门的开启方向,根据门的具体情况调整锁体斜舌方向。

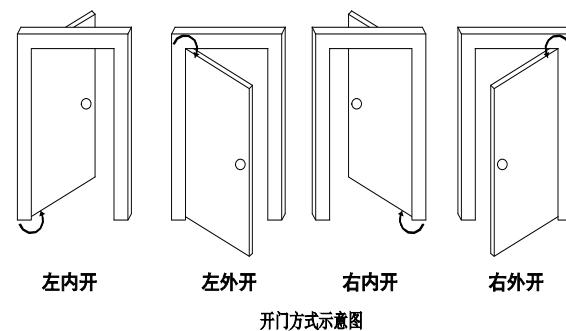

开门方式示意图

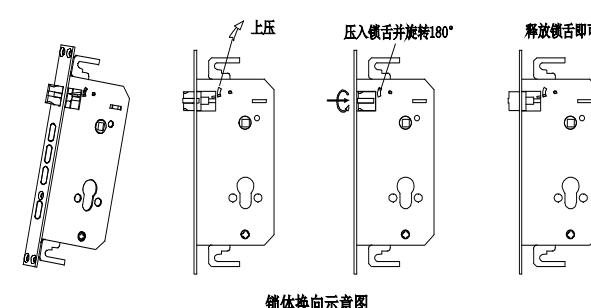


锁体换向示意图

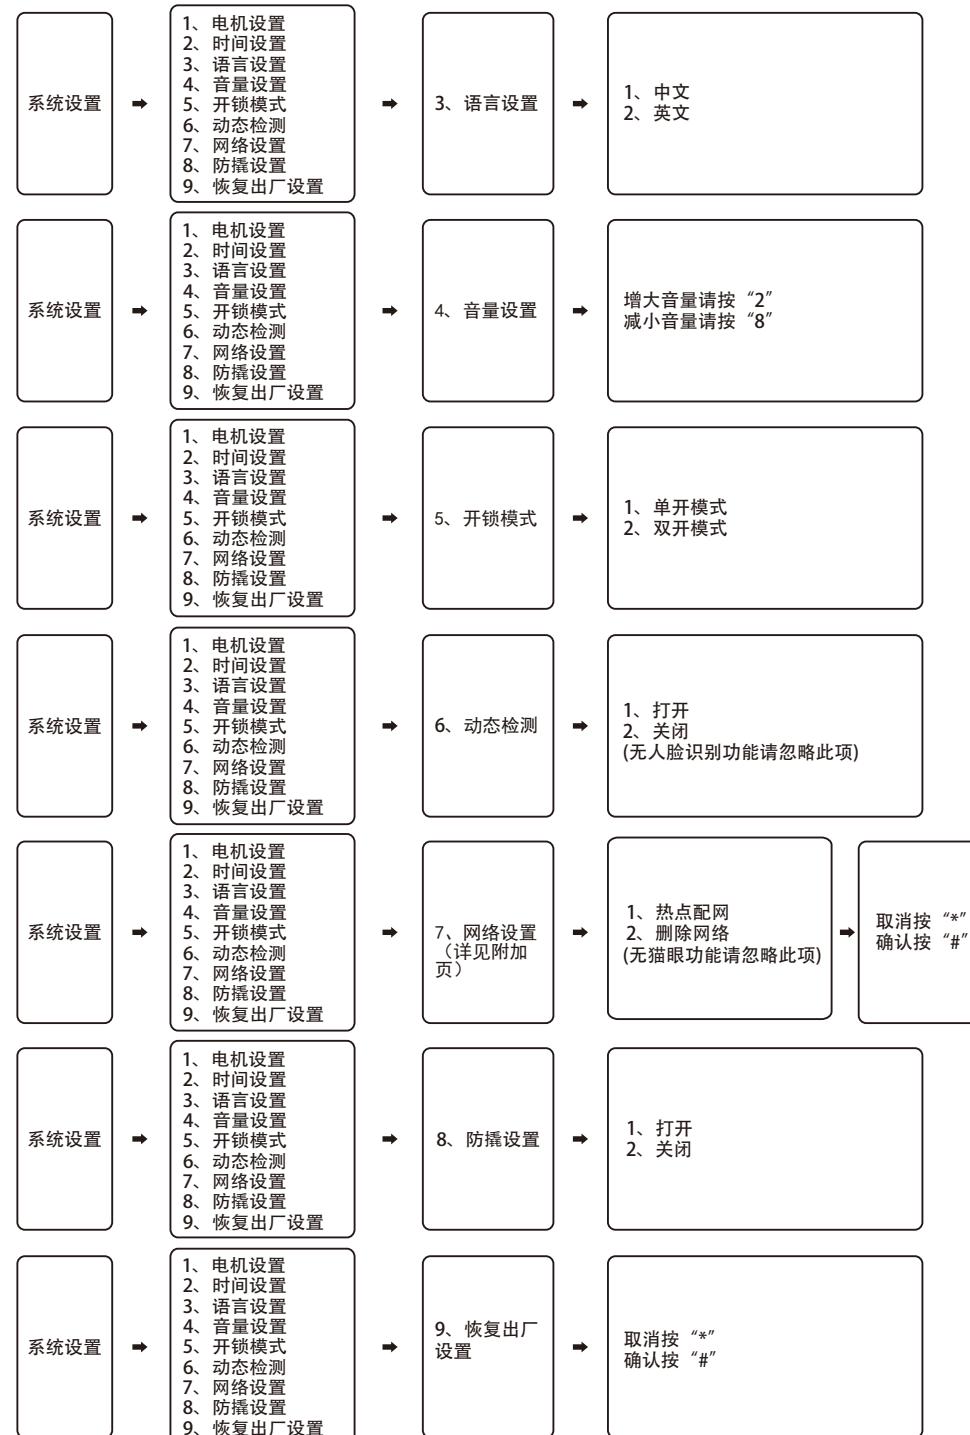

#### 4. 1电机设置（需先验证管理员）



#### 5. 记录查询（需先验证管理员）

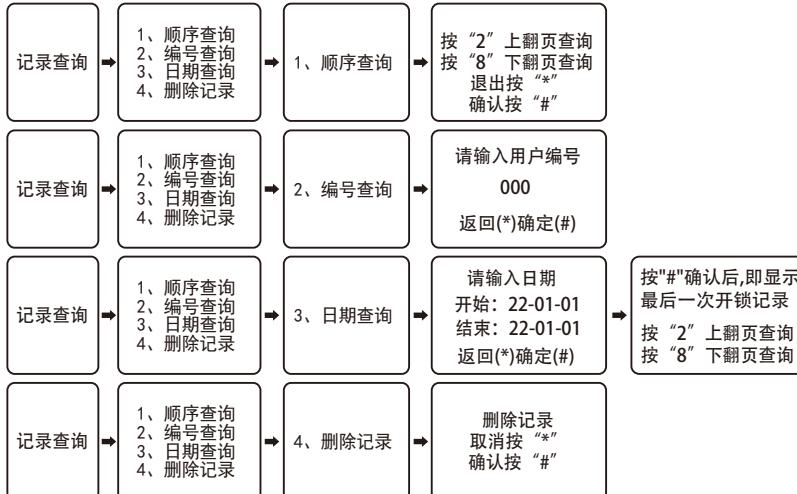

#### 6. 恢复出厂设置:

特别说明：取下电池长按后锁面右边的“关锁”键，再装上电池，门锁滴5声后松开“关锁”键，语音提示：请稍候，初始化成功。也可以在前锁面进入系统设置按操作指引恢复出厂设置。

#### 7、微信小程序远程开锁：

##### 特别说明：

7.1你的锁可以通过微信小程序锁秘生成临时密码开锁。

7.2确保你的锁的管理用户里面至少有一个是密码，如有一个以上的管理密码，使用微信小程序时只能使用第一个密码。

7.3确保你的锁在系统设置时设置北京时间：\*\*年\*\*月\*\*日\*\*时\*\*分。

7.4在微信小程序里面找到锁秘，点开输入你的锁的管理密码，即可生成临时密码，发送给开锁的人输入临时密码即可开锁。

7.5在小程序锁秘里面可以进行临时密码、次数密码、限时密码、时段密码等相关设置。

#### 8、本地猫眼功能的使用：（无可视猫眼功能请忽略此项）

8.1为确保显示屏成像质量，请务必保持前锁面板摄像头区域清洁无污渍。

8.2锁在休眠或者唤醒状态，单按门铃键有门铃作用，还可唤醒门内显示屏，室内显示屏可以看到门外访客。

8.3本地查看“访客记录”需装 SD/TF 储存卡（最大容量支持 64GB），请按图示安装。

8.4锁装上电池和电池盖按屏下方中间“O”键唤醒，再按右边下翻键进入主菜单→设置→格式化→按确认键（如图示操作格式化），完成格式化即可使用了。



#### 9、其它功能：

9.1电池低压报警：当电池处于低电状态，门锁开锁时系统会自动提示：电池电量低。当电池电量低到无法开启门锁时，可通过门锁的USB应急电源插口供电开启门锁。

9.2非法开启报警：当门锁在5分钟内输入错误开锁信息超过5次时，系统进入锁定状态，锁定180秒后会自动解锁。

9.3防撬报警：当门锁被撬或者触动防撬按键，系统会进入持续30s的报警，30s内只能输入有效的开锁信息开锁后才能取消报警。

9.4虚位密码防偷窥功能：当门锁在使用密码开门时，可在密码前后增加任意的虚位来防止密码被偷窥，有效密码长度为4-10位，总位数不超过20位。

9.5查时功能：门锁输入“04+#”可查当前时间（门锁需在系统设置时设置北京时间）。

9.6软件版本查询：键盘输入“000#”即可查询该产品的软件版本号。

★特别提示：产品功能与操作说明如有差异，请以实物为准！