

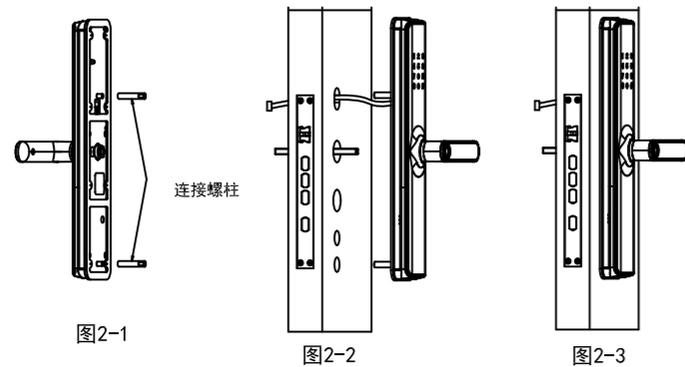
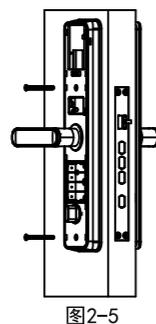
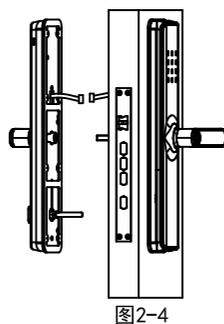


2、安装锁面

- 2.1 安装连接螺柱（图2-1）；
- 2.2 将方轴插入锁体，根据开门方向，确认好前锁方套方向；
将前锁面连接线穿入门内，前锁方套孔对准方轴，贴合在门外（图2-2、图2-3）；
- 2.3 将前后锁面连接线端子插好，将后锁转盘孔对准方轴，
反锁拨片对准锁体反锁孔位插入（图2-4）
锁紧2颗固定螺丝（锁紧螺丝前要调整好锁面与门框平行 图2-5）

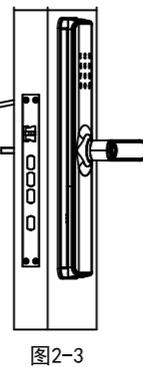


连接螺柱

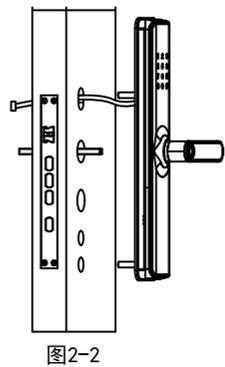


3、安装完成前的检查


- 3.1 检查前后把手、反锁旋钮活动、机械钥匙开锁是否正常（图5-1）；
- 3.2 安装电池，检查各功能按键是否正常工作，录入指纹、密码、卡，检查设备运转是否正常。
以上操作建议在不锁门的状态下进行

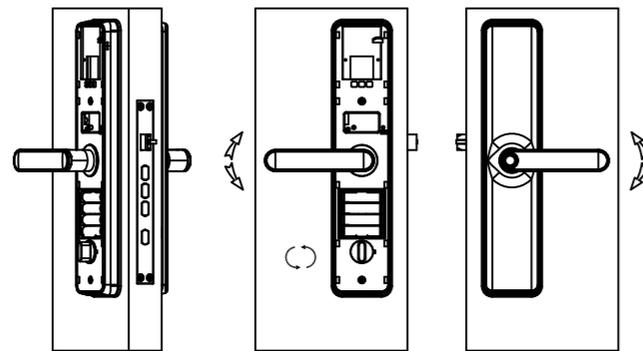

3.3 检查无误后，扣上后装饰盖，安装完成

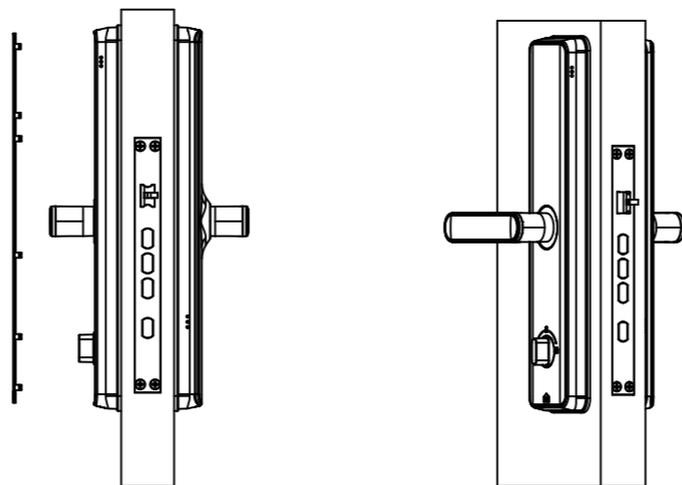


三、安装结构示意图

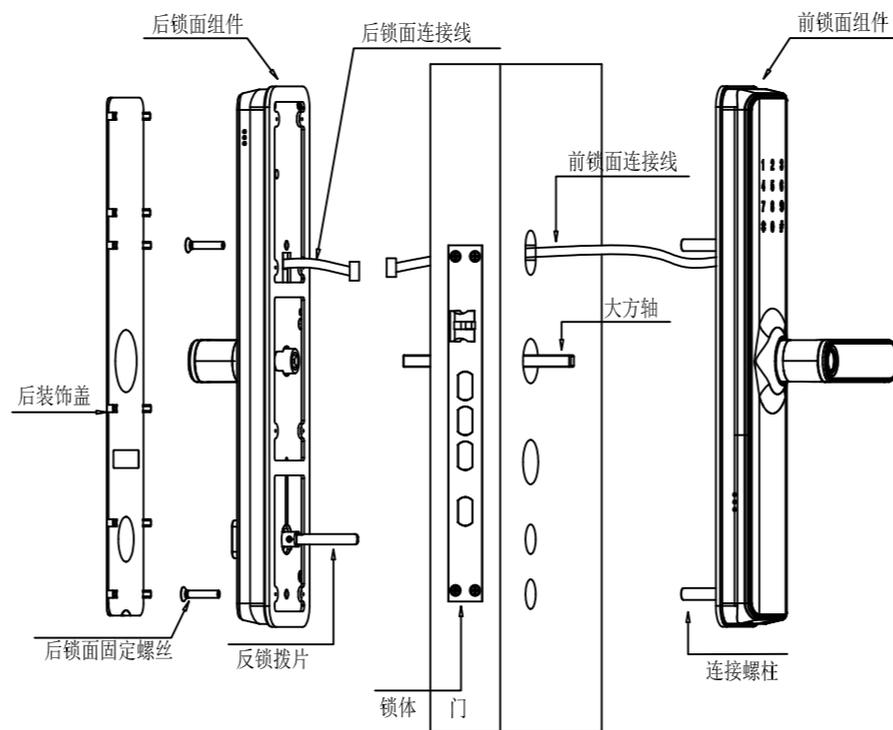

安装使用说明书

手机APP部分请参见APP使用安装操作说明书

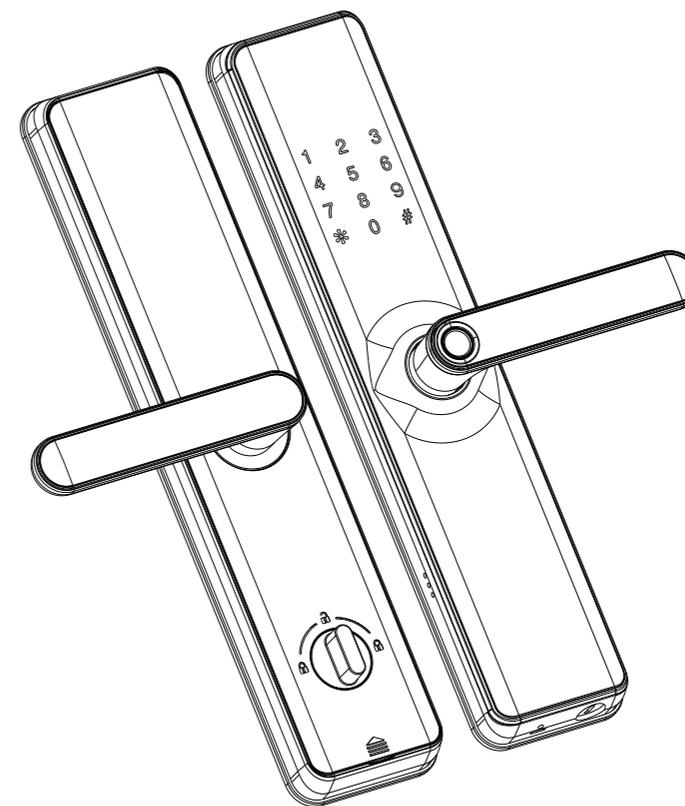

重要提示：

- ★ 请务必将应急机械钥匙随身携带或置於室外安全之处！
- ★ 使用本产品前敬请仔细阅读本说明书，请妥善保管说明书，以便今后查阅。
- ★ 产品功能如有变动，以实物为准。
- ★ 感谢您选购本产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》真诚为您提供服务！

全语音导航半自动锁安装使用说明书

一、操作指引

1 进入操作系统

特别说明：操作时“*”键为退出键，“#”键为确认键，键盘在未唤醒状态或唤醒状态单按“#”键，有门铃作用（响铃两声）。


1.1 门锁唤醒：

门锁正常会处于休眠模式，轻触数字键盘区域即可唤醒门锁。

1.2 添加管理员：

唤醒门锁后，按“1+#”键进入管理菜单，门锁首次使用输入初始密码：123456+#。



验证成功后未添加管理用户信息前为门锁的演示模式，为确保门锁正确使用，请先设置管理员。

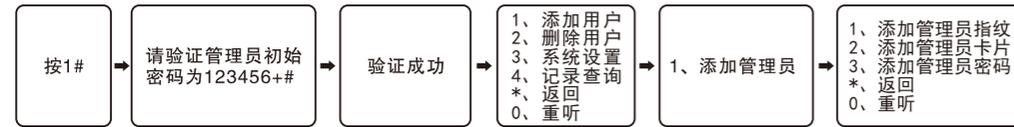



2 操作指引（添加管理员之后）





2.1 添加用户（需验证管理员）

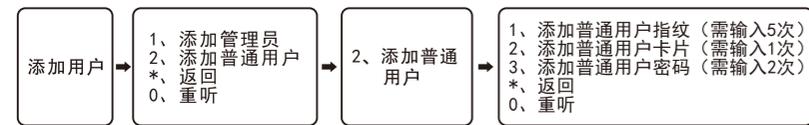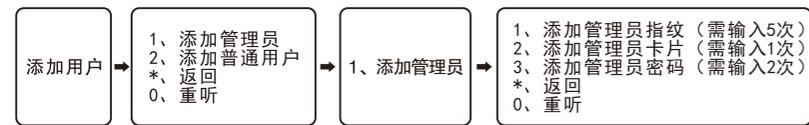

2.2 删除用户（需先验证管理员）

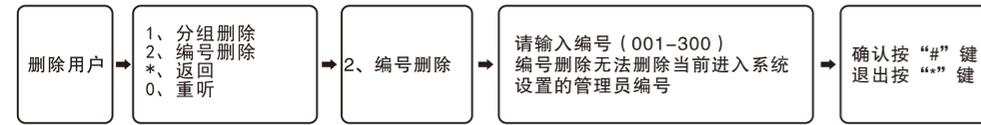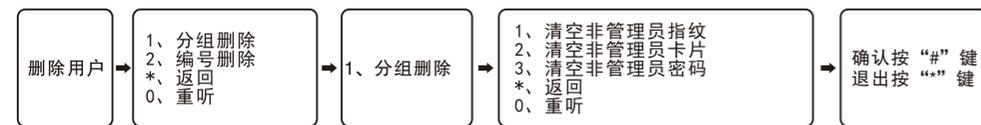

2.3 系统设置（需先验证管理员，无联网功能请忽略网络配置选项）

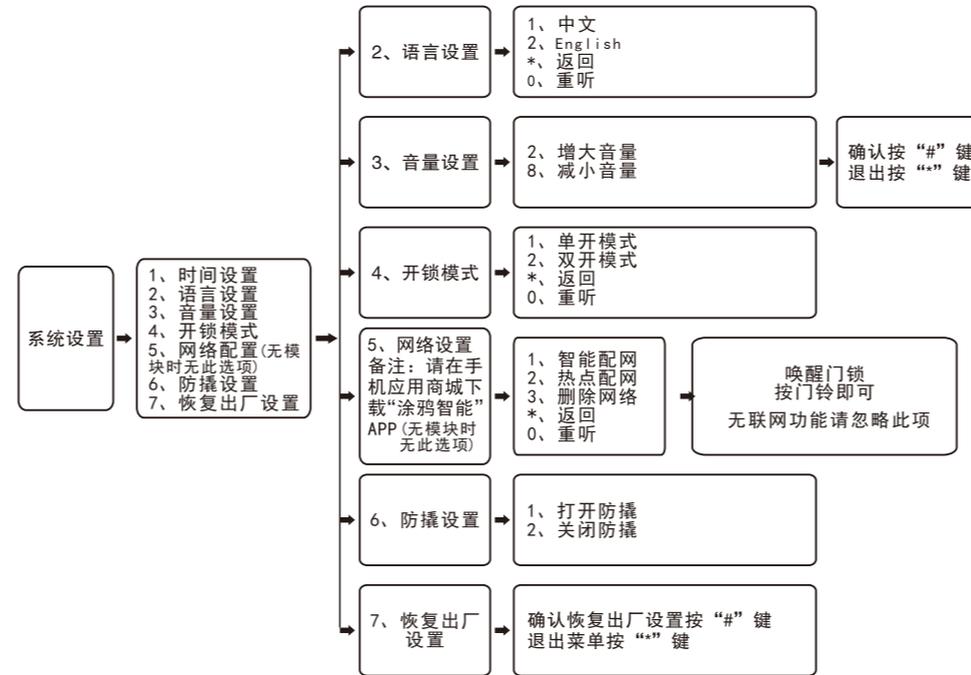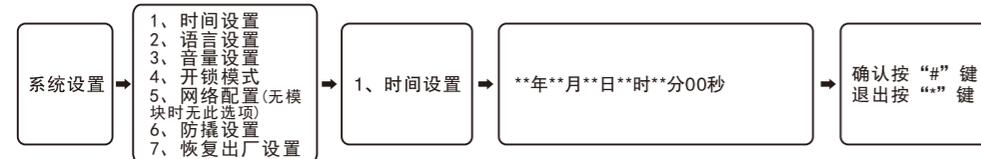

2.4 恢复出厂设置（需先验证管理员）：

特别说明：取下电池按住后锁面的“DEL”键，再装上电池，门锁滴5声后松开“DEL”键，语音提示：确认恢复出厂设置按“#”键，系统初始化中请稍后，初始化成功；退出菜单按“*”键。也可以在前锁面进入系统设置按操作指引进行门锁恢复出厂设置。

2.5 常开模式设置（无需验证管理员）：

特别说明：门锁在初始化状态或在正常使用状态，均可设置常开模式，设置时正常开锁后，长按“0”键5秒即可开启常开模式，再正常开锁一次即可关闭常开模式。

2.6 微信小程序远程开锁：

特别说明：
2.6.1 您的锁可以通过微信小程序锁秘生成临时密码开锁。
2.6.2 确保您的锁的管理用户里面至少有一个是密码，如有一个以上的管理密码，使用微信小程序时只能使用第一个密码。
2.6.3 确保您的锁在系统设置时设置北京时间：**年**月**日**时**分**秒。
2.6.4 在微信小程序里面找到锁秘，点开输入你的锁的管理密码，即可生成临时密码，发送给开锁的人输入临时密码即可开锁。
2.6.5 在小程序锁秘里面可以进行临时密码、次数密码、限时密码、时段密码等相关设置。

2.7 其它功能：

2.7.1 电池低压报警：当电池处于低电状态，门锁开锁时系统会自动提示：电池电量低。当电池电量低到无法开启门锁时，可通过门锁的USB应急电源插口供电开启门锁。
2.7.2 非法开启报警：当门锁在5分钟内输入错误开锁信息超过5次时，系统进入锁定状态，锁定180秒后会自动解锁。
2.7.3 防撬报警：当门锁被撬或者触动防撬按键，系统会进入持续30s的报警，30S内只能输入有效的开锁信息开锁后才能取消报警。
2.7.4 虚位密码防偷窥功能：当门锁在使用密码开门时，可在密码前后增加任意的虚位来防止密码被偷窥，有效密码长度为4-10位，总位数不超过20位。
2.7.5 查时功能：门锁输入“04+#”可查当前时间（门锁需在系统设置时设置北京时间）。
2.7.6 门锁在初始化状态下，此时键盘输入“000#”即可查指纹锁电路板软件版本号。

2.8 进入网络操作系统（需验证管理员）：


特别说明：APP操作流程详见APP操作说明书。

二、安装说明


注意：智能锁安装完成前，钥匙请随身携带

1、安装前的准备

1.1 锁体换向：站在门外，面向门，确定门的开启方向，根据门的具体情况调整锁体斜舌方向。

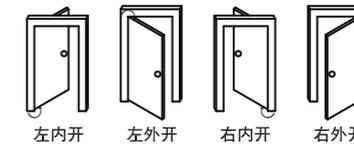


开门方式示意图

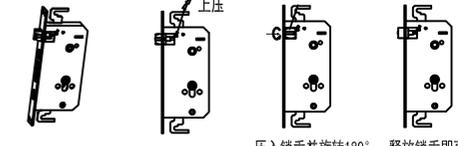


锁体换向示意图

1.2 安装锁体

将调整好的锁体安装到门内，锁紧螺丝；

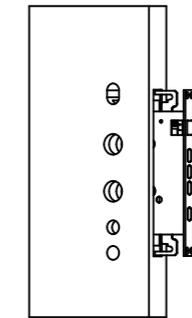


1.3 后锁安装反锁拨片，并根据门厚确定大方轴长度、反锁拨片长度。

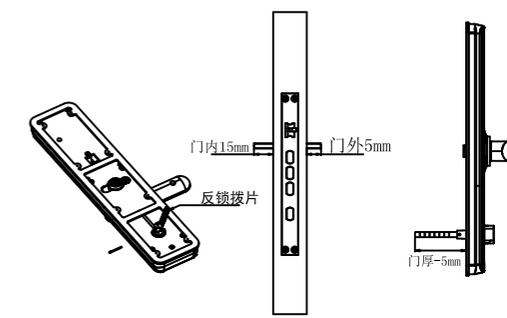


1.4 把手换向：

1.4.1 前锁面把手换向时，取出换向螺丝，将把手向下旋转180°，然后锁回换向螺丝即可。

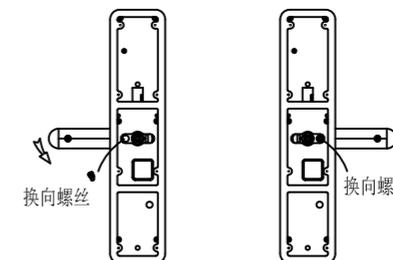

1.4.2 方套方向：左开字母A指向把手，右开字母B指向把手

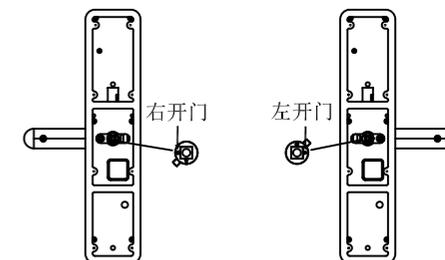

1.4.3 后锁面把手换向时，取出换向螺丝，将把手旋转180°，然后锁回换向螺丝即可。

